


### Anschlussbelegung:

Die alte 4 Zoll Anzeige kann in den meisten Fällen gegen eine neue Lisy457 mit 4 Zoll Display ersetzt werden. Lediglich die Verdrahtung für „**Bitte Warten/Sprechen**“ und das **Notlicht** muss angepasst werden. Bei Ansteuerung über den 10 pol. Flachbandkabelanschluss muss die Verdrahtung vom **UniCon** Adapter direkt auf die Lisy457 erfolgen. Das Flachbandkabel entfällt somit.

Ist die **Lisy4A** mit der Kabinenanschlusselektronik **Lisy4A-EXT** verbunden, ist ein Ersatz **nicht** möglich!

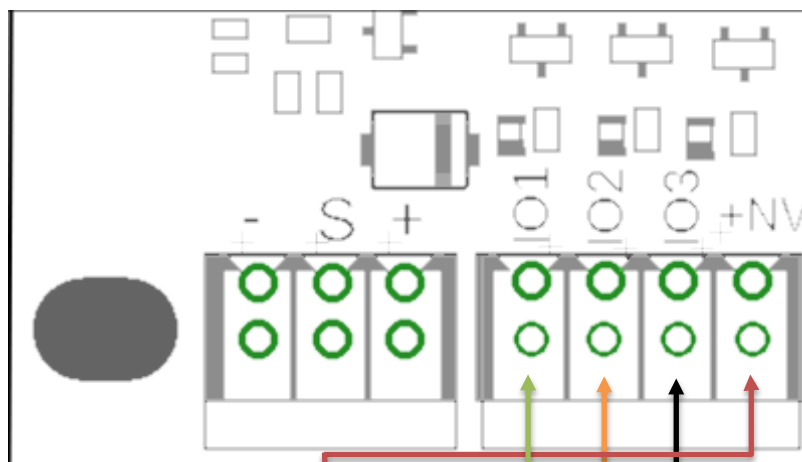


Die Anschlüsse der **Lisy457**  
(Kennzeichnung BS, BW, NL  
per Aufkleber)

**IO1 (BS)** = Bitte Sprechen

**IO2 (BW)** = Bitte Warten

**IO3 (NL)** = Notlicht

**+NV** = Spannungsversorgung

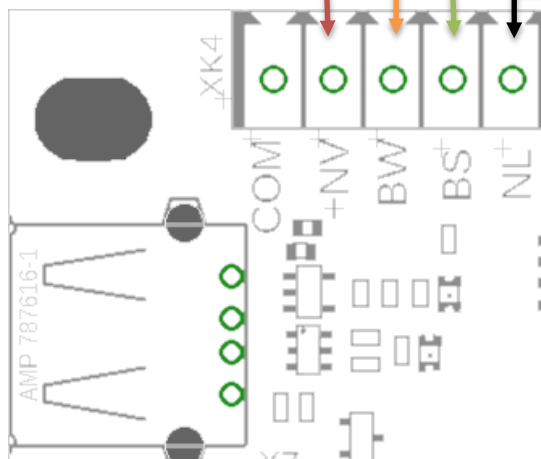

Ausschnitt des Anschlusses der **Lisy4A**.

**+NV** = Spannungsversorgung der Eingänge  
(13,6V)

**BW** = Bitte Warten

**BS** = Bitte Sprechen

**NL** = Notlicht

